

TravelMate 6293/6253

シリーズ

クイックガイド

Copyright © 2008 Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

TravelMate 6293/6253 シリーズクイックガイド
初版：2008 年 09 月

弊社は本書の内容について明示、暗示の有無に関わらず、いかなる責任も保証も負うものではなく、特に本製品の商品性および特定目的への適合性について暗示的保証は一切行いません。本書の記載内容の誤り（誤植や実際の誤りなど）については除外されます。

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、新しい版のマニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または黙示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複製、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

TravelMate 6293/6253 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

始めに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ガイド


本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

初めての方は、**初めての方へ ...** ポスターの解説に従ってコンピュータを設定してください。

TravelMate シリーズ汎用ユーザーガイドには、TravelMate シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書には Acer Empowering Technology、キーパッド、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**汎用ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックしてください。




.....

注意： ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。本 PC に Adobe Reader がインストールされていない場合、**AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示に従って、インストールしてください。Adobe Reader の使い方については、**ヘルプとサポート**メニューにアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー


初めての方へ... ポスターの解説に従ってコンピュータを設定が完了したら、Acer ノートブックの各パーツについて慣れてください。



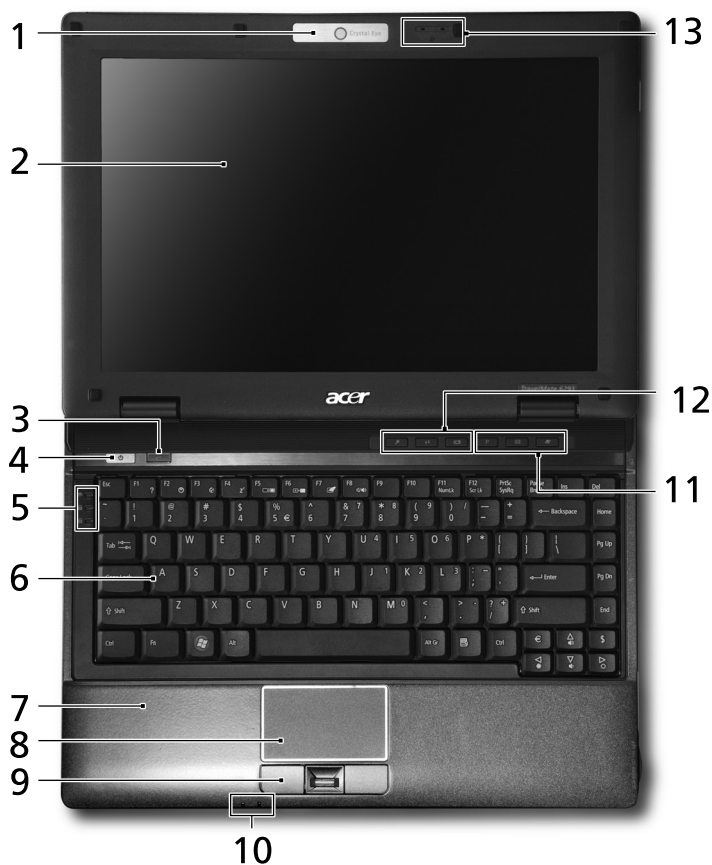


上面

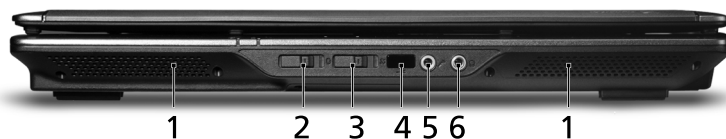


#	アイテム	説明
1	Acer Crystal Eye Webcam	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです (特定モデルのみ)。
2	ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びます。コンピュータ出力を表示します。
3	Empowering キー	Acer Empowering Technology を起動。
4	電源ボタン	コンピュータをオン / オフにします。
5/10	状態インジケータ	コンピュータの機能とコンポーネントの状態を示す LED です。詳細は、 汎用ユーザーガイド を参照してください。
6	キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用します。
7	パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。
8	タッチパッド	コンピュータのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
9	クリックボタン (左、中央 *、右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンを同じ役割を果たします。 * 中央のボタンは、Acer FingerNav 4 方向コントロール機能に対応する Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置です (特定モデルのみ)。
11	簡単起動ボタン	頻繁に使用するプログラムを起動するボタンです。詳細は、 汎用ユーザーガイド を参照してください。
12	作業効率化キー	次の 3 つのキーは安全、スマート、簡単に作業を行えるよう保護機能や管理機能にワンタッチでアクセスできます。詳細は、 汎用ユーザーガイド を参照してください。
13	Acer PureZone	録音用の内部マイクロフォン 2 台です (特定モデルのみ)。




前面（閉じたとき）



#	アイコン	アイテム	説明
1		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。
2		Bluetooth 通信 スイッチ	Bluetooth 機能を有効 / 無効にします (生産時オプション)。
3		ワイヤレス通信 スイッチ	ワイヤレス機能を有効 / 無効にします (生産時オプション)。
4		赤外線ポート	赤外線装置 (赤外線プリンタおよび赤外線 対応コンピュータなど) とのインターフェ イス。
5		マイクロフォン ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
6		ヘッドフォン / スピーカー / 出力 ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。

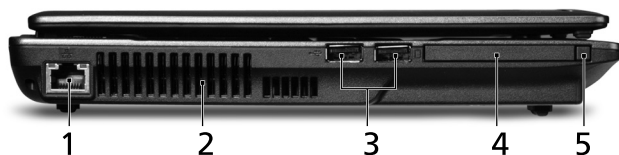
左面



#	アイコン	アイテム	説明
1		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークへ接続します。
2		通気孔	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。
3		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
4		PC Card スロット	Type II PC カード 1 個を使用できます。
5		PC カードスロット イジェクトボタン	PC カードをスロットから取り出します。


右面




#	アイコン	アイテム	説明
1		1 台 5 役のカードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意： 押すとカードを取り出し / 挿入できます。同時に 1 個のカードしか操作できません。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブが使用中のときには点灯します。
4		光学ドライブイジェクトボタン	ドライブから光学ディスクを取り出します。
5		緊急用イジェクトホール	コンピュータがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意： コンピュータがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。
6		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
7		モデム (RJ-11) ポート	電話回線に接続します。
8		Kensington ロックスロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティロックを接続します。






背面

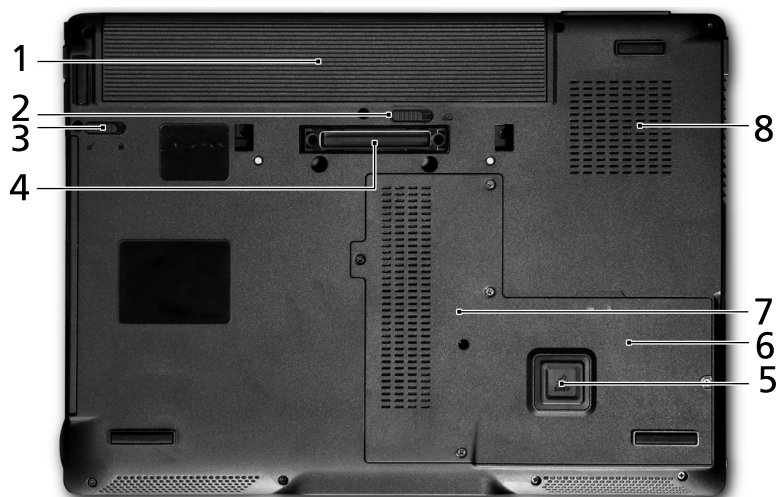

#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
2		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部 モニタ、LCD プロジェクタなど)。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリー取り外し用つまみ	バッテリーパックを外します。
3		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
4		Acer ezDock II/II+ コネクタ	Acer ezDock II/II+ に接続します。
5		Acer DASP (ディスク耐震保護)	ハードディスクを強い振動から保護します (特定モデルのみ)。
6		ハードディスクベイ	コンピュータのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
7		メモリコンパートメント	コンピュータのメインメモリを装着します。
8		通気孔と冷却ファン	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。 注意: ファンの通気孔は絶対に塞がないでください。

仕様

オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® 正規版
プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> Intel® Centrino® 2 プロセッサ テクノロジは、次のものを特徴とします。 <ul style="list-style-type: none"> Intel® Core™ 2 Duo モバイル プロセッサ Mobile Intel® GM45 Express チップセット Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300 Intel® Celeron® プロセッサ * Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g*
システムメモリ	<ul style="list-style-type: none"> デュアルチャネルサポート 最高 2GB の DDR3 1066 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 *
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> 12.1" WXGA TFT LCD、1280 x 800
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> Mobile Intel® GM45 Express チップセット *
ストレージサブシステム	<ul style="list-style-type: none"> エンハンス Acer DASP (ディスク耐震保護) 搭載 2.5" ハードディスク 光学ドライブオプション : <ul style="list-style-type: none"> DVD-Super Multi ダブルレイヤードライブ * DVD/CD-RW コンボドライブ * 1 台 5 役のカードリーダー
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> Acer 3DSonic 内蔵ステレオスピーカー x2 高性能オーディオサポート MS-Sound 対応 内蔵型ステレオマイクロフォン x2 搭載 Acer PureZone テクノロジー
コミュニケーション	<ul style="list-style-type: none"> Acer Video Conference、機能 : <ul style="list-style-type: none"> Acer Crystal Eye Webcam 統合 * Acer PureZone テクノロジ Acer Bluetooth® VoIP 電話 (オプション) WLAN: <ul style="list-style-type: none"> Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g* WPAN: Bluetooth® 2.0+ データレートの向上 (EDR)* LAN: Gigabit Ethernet、Wake-on-LAN 対応 モデム : 56K ITU V.92、Wake-on-Ring 対応

プライバシー保護	<ul style="list-style-type: none"> 強化された Acer DASP (ディスク耐震保護)* Acer Bio-Protection 指紋ソリューション * TravelMate TPM (Trusted Platform Module) ソリューション BIOS User、Supervisor、HDD パスワード Kensington ロックスロット
寸法	<p>非 3G :</p> <ul style="list-style-type: none"> 306 (幅) x 227 (奥) x 27.5/34.9 (高) mm (12.05 x 8.94 x 1.08/1.37 インチ) <p>3G :</p> <ul style="list-style-type: none"> 306 (幅) x 227 (奥) x 27.5/36.9 (高) mm (12.05 x 8.94 x 1.08/1.45 インチ) 1.9 kg (4.3 lbs.) (6 セルバッテリー装着時)
電源サブシステム	<ul style="list-style-type: none"> ACPI 3.0 79.9 W 7200 mAh* 58.8 W 4800 mAh* 3- ピン 65 W AC アダプタ * ENERGY STAR® 4.0*
入力装置	<ul style="list-style-type: none"> 88/89 キー キーボード タッチパッド ポインティングデバイス
I/O インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> Acer ezDock II/ II+ コネクタ PC Card スロット (Type II) Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置 * 1 台 5 役のカードリーダー (SD™、MMC、MS、MS PRO、xD) USB 2.0 ポート 高速赤外線 (FIR) ポート * 外部ディスプレイ (VGA) ポート ヘッドフォン / スピーカー / 出力ジャック マイクロフォン入力ジャック Ethernet (RJ-45) ポート モデム (RJ-11) ポート AC アダプタ用直流入力ジャック
環境	<ul style="list-style-type: none"> 温度 : <ul style="list-style-type: none"> 操作時 : 5 °C ~ 35 °C 非操作時 : -20 °C ~ 65 °C 湿度 (結露なきこと) : <ul style="list-style-type: none"> 操作時 : 20% ~ 80% 非操作時 : 20% ~ 80%



注意 : 「*」 「特定モデルのみ」。



注意 : 上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。